

Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية





PZ7131/PZ7132



This guide describes the basic functions of PZ7131/PZ7132.
All detailed information is described in the user's manual.

！ インストール前の注意


- 煙や異常なおいにおいが付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- ネットワークカメラに水がかからないようにしてください。ビデオレコーダーが水にぬれた場合は、すぐに電源を切ってください。




- テレビやオープンなど熱源の近くにネットワークカメラを置かないでください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。

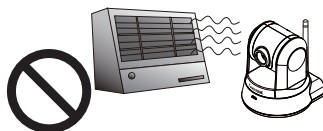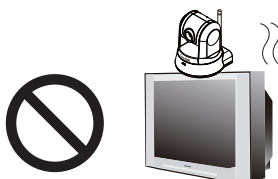


- 直射日光にネットワークカメラをさらさないでください。
- 高湿度の環境にネットワークカメラを置かないでください。

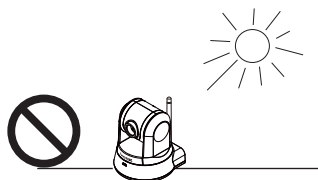


- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。

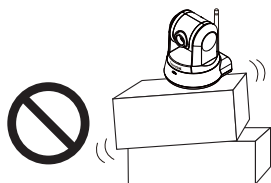


- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。

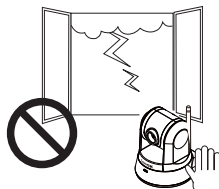

- ネットワークカメラを分解しないでください。

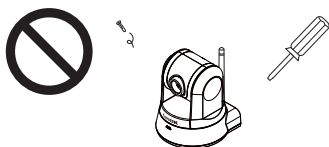


- ネットワークカメラを落とさないでください。

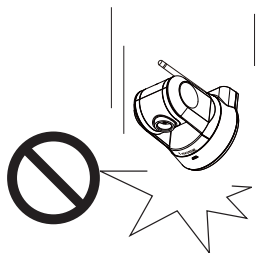


- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。




- 電源が入っているときに、ネットワークカメラを手動で発光およびチルトしてはいけません。

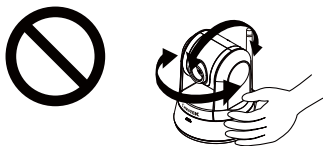

● PZ7131 / PZ7132

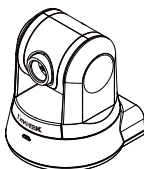


● 電源アダプター

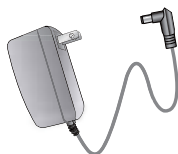

● アンテナ(PZ7132のみ)



● ねじ

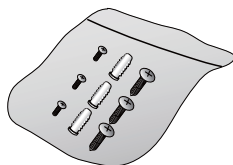

● クイック インストール ガイド




● ソフトウェアCD



● 保証書




● 壁取り付けブラケット

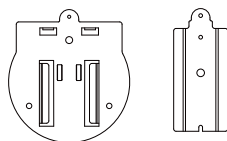


2

各部の説明

● 前面パネル

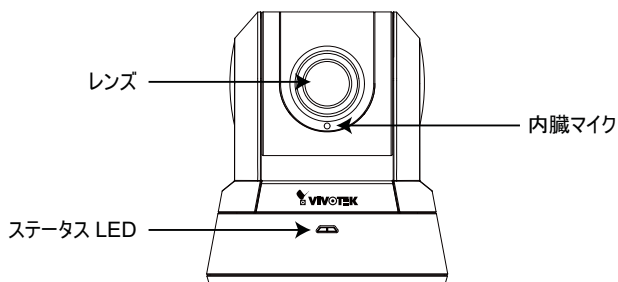


● 背面パネル

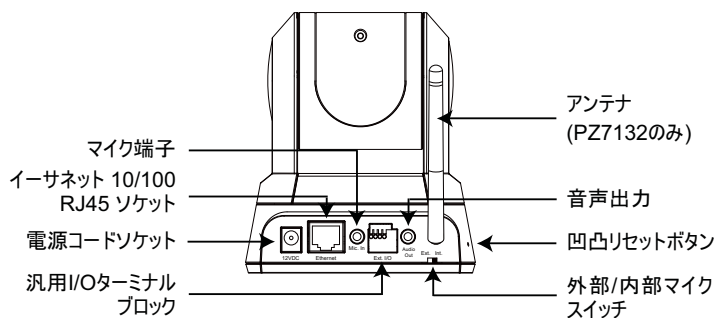


● カメラの取り付け

1. 2個のネジをつかって、ブラケットAをネットワークカメラに取り付けます。
2. 壁に3つの穴を開けます。ハンマーでプラスチック製のボルトを穴の中に取り付けます。
3. ブラケットBを3つのネジをつかって壁に取り付けます。
4. ブラケットBにネットワークカメラをスライドさせます。
5. 小さいネジにブラケットAとBを閉めます。

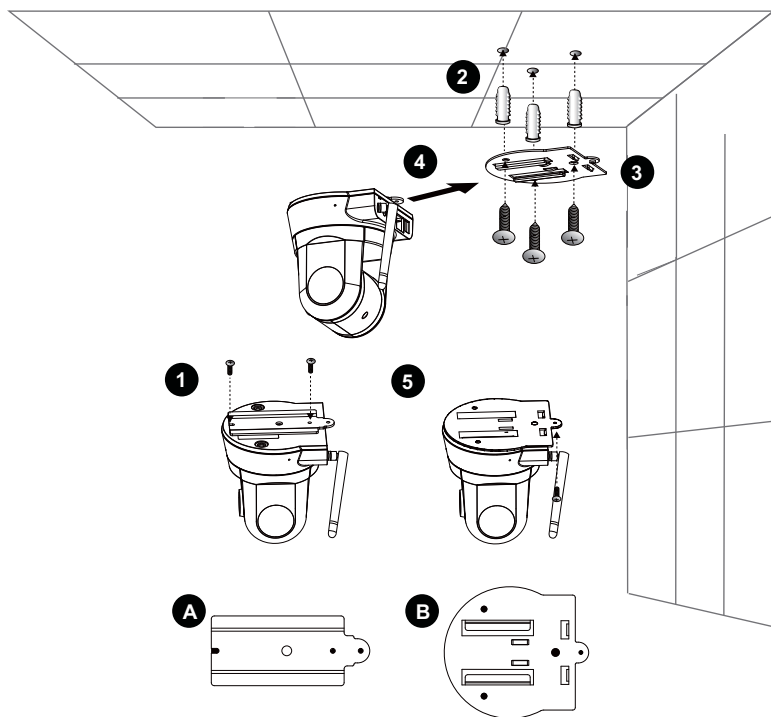

汎用接続 (PoEを持たない)

1. センサーやアラームなど外部デバイスがある場合は、I/O ターミナルブロックと接続します。
2. イーサネット・ケーブルでカメラをスイッチに接続します。
3. 付属の電源ケーブルでカメラを電源出力に接続します。

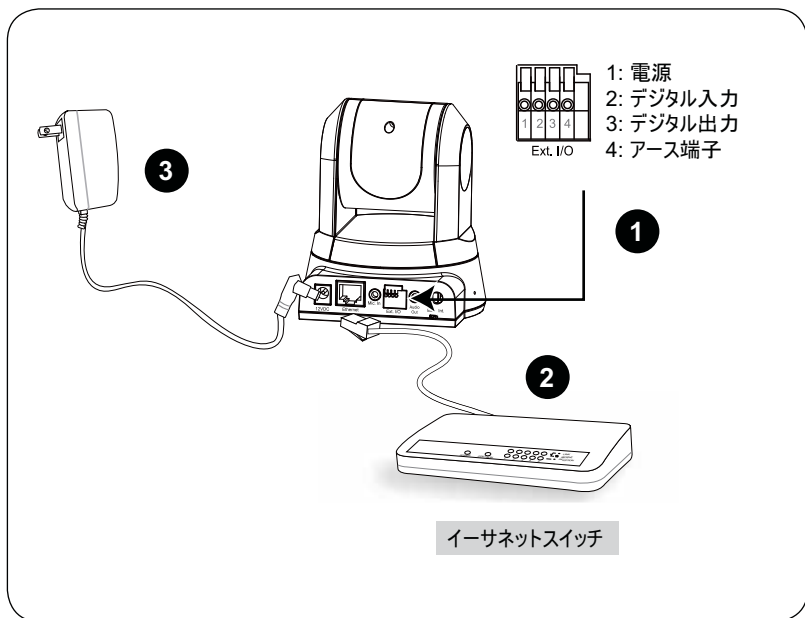

パワー・オーバー・イーサネット (PoE) (PZ7131のみ)

● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。



PoEスイッチ

● PoEに対応しないスイッチを使用する場合


PoE/パワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

PoE/パワーインジェクタ
(オプション)




PoEに対応しないスイッチ


1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

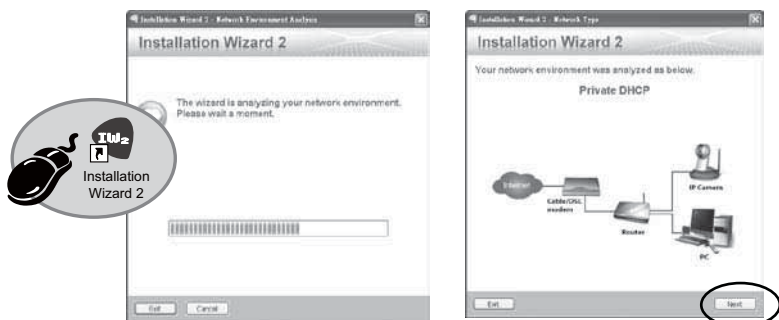

3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索が終ると、メインインストールウィンドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示されるのと同じMACをクリックし、Internet Explorer をネットワークカメラに接続します。

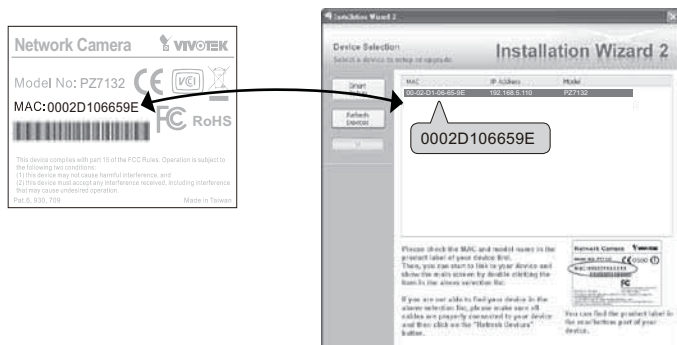

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。

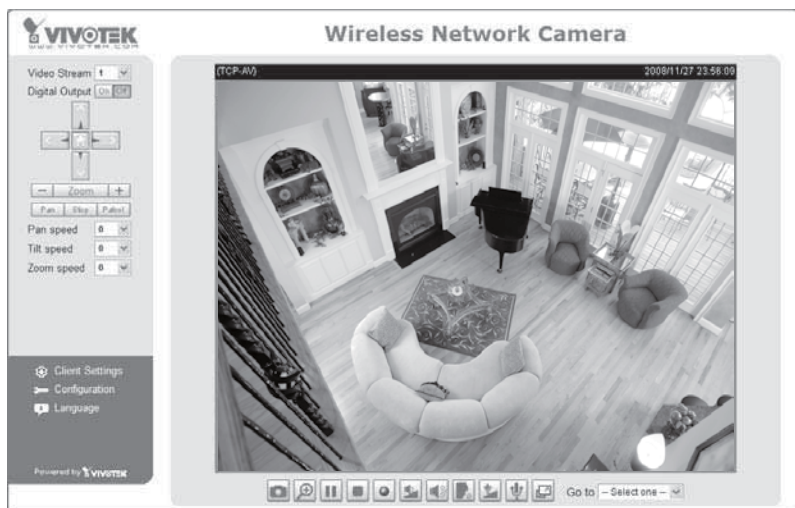


設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

1. ワイヤレスアクセスポイント(AP)で現在設定されているSSIDをチェックします。
2. PZ7132の設定 > 詳細モード > ワイヤレスLAN をクリックします。
3. APの設定と一致しているSSIDを入力します。
4. 無線モードを「インフラ」として選択します。
5. [保存]をクリックします。ネットワークカメラは再起動します。



6. ライブ画像がブラウザに再ロードされるのを待ちます。それからネットワークカメラの電源ケーブルおよびイーサネットケーブルを外します。
7. 電源ケーブルをカメラに再び接続します。これでネットワークカメラはワイヤレスモードで稼働するようになります。

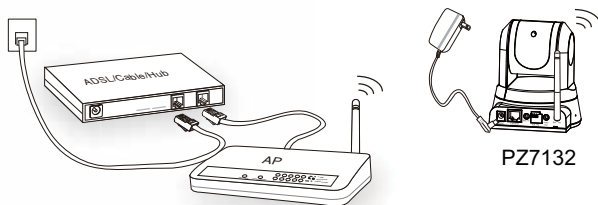

注意:

1. SSIDは Service Set Identifier (サービスセット識別名) の省略形で、ワイヤレスネットワークに割り当てられた名前です。PZ7132 のSSIDの出荷時設定は「デフォルト」に設定されています。
2. APまたはワイヤレスルータを使わずにPZ7132 で通信を行う場合、「Ad-Hoc」ワイヤレスモードを選択してください。

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

